



Hoja Técnica

PASTA LIMPIADORA Axalta™

265

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

La Pasta Limpiadora Axalta™ 265 es una pasta de preparación fácil de usar diseñada para retirar cualquier impureza presente en las piezas de plástico virgen.

El uso de esta pasta base agua reduce la necesidad de calentamiento previo antes de ser pintadas, ya que promueve la porosidad del plástico asegurando la adherencia del sistema a utilizar.



PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del material para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, y respirador para vapores orgánicos. Se recomienda hacer uso del producto en un área ventilada.



RELACIÓN DE MEZCLA

Componentes del sistema

Pasta Limpiadora Axalta™ 265

Relación de mezcla


Listo para aplicar.

APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO

- Enjuagar la pieza de plástico con agua.
- Aplicar la Pasta Limpiadora Axalta™ 265.
- Limpiar la parte deseada usando una fibra.
- Aplicar la pasta y limpiar la pieza nuevamente 2 o 3 veces más.
- Remover todo el residuo en la pieza con agua.
- Limpiar la pieza de plástico con Removedor de Silicón 200 o con Solvente de limpieza 275.

Observaciones

- No permitir que la Pasta Limpiadora Axalta™ 265 se seque en la superficie del plástico.
- La Pasta Limpiadora Axalta™ 265 está diseñada para plástico virgen, no es adecuado para limpiar superficies pintadas.
- Para los plásticos difíciles de limpiar, se puede aplicar y limpiar la pieza más de 3 veces o si el plástico lo permite, puede ser calentado por mínimo 15 minutos a 60°C (140°F), esperar a que el plástico se enfríe antes de aplicar y limpiar la pieza con la Pasta Limpiadora Axalta™ 265.

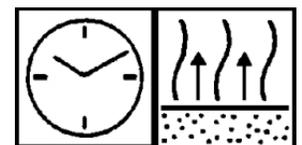

PROPIEDADES FÍSICAS

COV Max. (gramos/L)	13
Volátiles (% de peso promedio)	27.6
Agua (% de peso promedio)	26.7
Densidad (g/mL)	1.494

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

